



2. Kur var nomainīt jumta latojuma šķērsriezumu un soli, kā arī nobīdi (Offset) no pārkares malas un jumta kores?

Iestatījumi par latojumu ir atrodami **RoofCon, Tools, Settings roof**, blokā **Bracing** vai

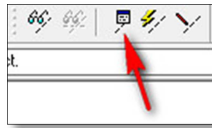

nospiežot uz ikonu bloka **Bracing**. Nospiežot šo ikonu jūs nonākat latojuma iestatījumos.

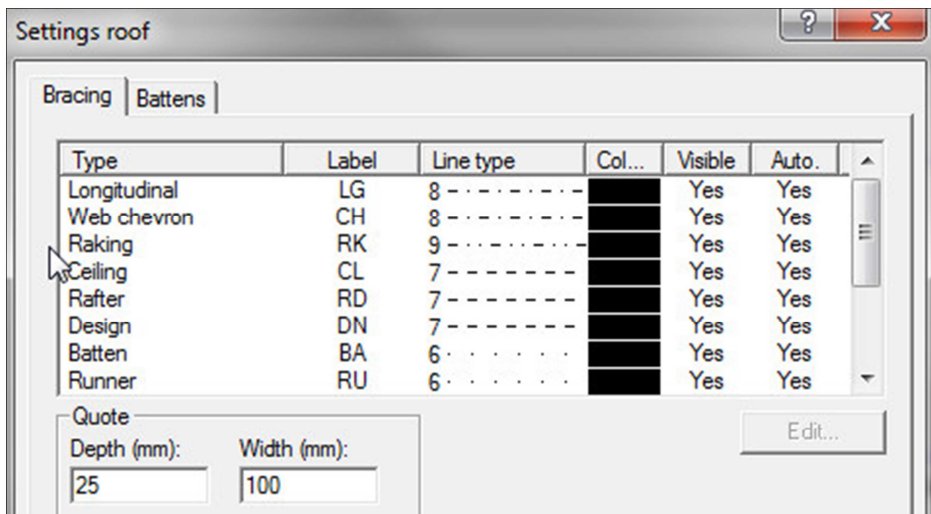

Lai izmainītu nobīdi (Offset) no pārkares malas vai kores malas, nospiediet bloku **Battens**.

